

保証書

持込修理

エイミー ヘッドリラクサー AIM-FN059

ご購入日 . . . 保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前 TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - (4) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
 - (5) 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
- お客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元：株式会社ソカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

www.tsukamoto-aim.co.jp



2024年4月 初版発行


AiMY

HEAD RELAXER

エイミー ヘッドリラクサー

AIM-FN059

取扱説明書 保証書付

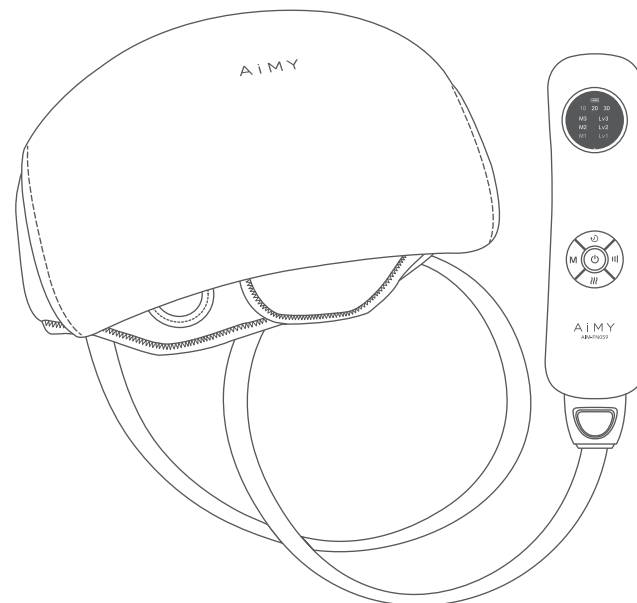

AiMY HEAD RELAXER

エイミー ヘッドリラクサー AIM-FN059

安全にお使いいただくために	2
各部の名称	7
ご使用前に	8
使いかた	10
お手入れについて	13
使用しないときは	13
本製品を廃棄するとき	13
仕様	14
点検について	15
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

このたびは、エイミー ヘッドリラクサーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



注意

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用の体調に関する注意

警告



必ず守る

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用前に医師と相談する

- ・ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・糖尿病など高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- ・かつて治療を受けたところ、又は疾患部へ使用する人
- ・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼(とう)痛性疾患の人
- ・治療部位に創傷のある人
- ・頭および顔に疾患がある人
- ・腰痛(椎間板(ついかんばん)ヘルニア、脊椎(せきつい)すべり症、脊椎(せきつい)分離症)などの人
- ・血行障害、血管障害など循環器に障害のある人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状が強い時期や衰弱しているときなど)
- ・妊娠中や出産直後の人
- ・成長過程の人
- ・安静を必要とする人
- ・リハビリテーションで使用される人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・上記以外に特に身体に異常を感じている人
- ・その他、医療機関で治療中の

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

次の人は使用しない

医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない
事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

けい部(首)へ使用しないでください

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

注意



必ず守る

使用中、からだに異常があらわれた場合や効果が現れない場合は、ただちに使用をやめて医師に相談する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

本製品の使用時間は1回30分以内とし、連続使用を避ける

同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。
使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家にご相談ください。



禁止

他の治療器と同時に使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

治療部位に装身具をつけた状態で使用しないでください

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

食後および飲酒後、眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用した人は使用しない

体調不良のおそれがあります。



禁止

使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は使用しない

お子様やお年寄り、病気の方など皮膚感覚の弱い方は、低温やけどのおそれがあるのでご注意ください。

警告



必ず守る

ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、充電コードを抜き、修理を依頼してください)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



必ず守る

付属の充電コード以外は使用しない
守らないと、感電・火災・ショートの原因になります。



必ず守る

他製品に付属の充電コードを使用しない

故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る

充電コードのコネクタは根元まで正しく確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る

充電コードの取り扱いについて、下記のことに注意すること

- ・充電コードを取り外すときはケーブルを持たずに、必ずコネクタ部分を持って引き抜く。
- ・傷つけたり破損させない。また加工しない。
- ・無理に曲げたり、引っ張らない。またねじらない。
- ・使用時に束ねたり、本体に巻き付けない。
- ・重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
- ・充電ポートや、ACアダプターへのUSBコネクタの差し込みがゆるいときは使用しない。
- ・ねじれをひどいて保管する。
- ・火災や感電の原因になります。



禁止

本体の上で立ったり、座ったりしない
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が遊んだりしないようご注意ください。



分解禁止

絶対に分解や改造、修理をしない
感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがのおそれがあります。



禁止

リチウムイオン電池の誤った取り扱いをしない

- ・AIM-FN059以外に使用しない。
- ・火への投入、加熱をしない。
- ・火のそばや炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置をしない。
- ・分解・改造をしたり、釘で刺す・衝撃を与えるなどリチウムイオン電池に負荷をかけない。
- ・水につけたり、かけたりしない。
- ・リード線を傷つけない。
- ・コネクタを金属でショート(短絡)させない。
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
- ・ぬれた手でリチウムイオン電池をさわらない。

破裂・液漏れ・発熱・発火・ショート・感電などの原因になります。



必ず守る

リチウムイオン電池が液漏れして、目に入ったときは、目をこすらず、直ちにきれいな水で洗う

失明の原因になります。直ちに医師の治療を受けてください。



必ず守る

リチウムイオン電池が液漏れして、手や身体、服に付いたときは、直ちにきれいな水で十分に洗い流す
皮膚の炎症やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

身体がぬれた状態では絶対に使用しない

感電や故障のおそれがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で充電コードを抜き差ししない
感電のおそれがあります。



禁止

本体カバーを外した状態、破れた状態で使用しない。

事故やけがのおそれがあります。



禁止

子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。子供が本体の上で乗ったり、座ったりしないようにする。

⚠ 注意



必ず守る

ご使用前には、各種ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

充電時以外は、必ず充電コードを本体から抜く

ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



必ず守る

本体が動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに電源ボタンを押して電源を切る。使用または充電を中止し、充電している場合は充電コードを抜く

漏電やショートなどによる感電、火災の原因になります。勝手に修理などせず、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



必ず守る

充電中に雷、地震、停電になった場合は直ちに充電コードを抜く

停電復帰時に故障や事故、けがのおそれがあります。



禁止

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない

けがや故障の原因になります。



必ず守る

初めて使用する人や使い慣れるまでは必ず弱い刺激で使用する。

事故やけがの原因になります。



禁止

本製品に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない

また本体を無理に引っ張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない

火災・感電・故障の原因になります。

また誤作動の原因になります。



水ぬれ禁止

本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない

感電や故障の原因になります。



禁止

USBポートに金属類などを差し込まない

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。



禁止

機構部に故意に力を入れて無理やり押さえない

けがや故障の原因になります。



禁止

本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない



禁止

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペット、電気こたつなどの暖房器具で使用しない

火災や事故、故障の原因になります。

また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。



水場使用禁止

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない

火災や感電、故障の原因になります。



必ず守る

室温35℃以上の場所や、直射日光のあたる場所で使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。また、変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

保守に関する注意

⚠ 注意



必ず守る

お手入れの際は、必ず充電コードを本体から抜く

守らないと感電やけがのおそれがあります。



必ず守る

長時間使用しない場合は、必ず充電コードを本体から抜く

ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。



必ず守る

長時間使用しない場合は、3ヶ月に1回は充電する

完全放電すると充電できなくなる場合があります。



必ず守る

しばらく使用しなかったときは、本製品が正常にかつ安全に作動することを確認してから使用する

確認しないと、事故やけがのおそれがあります。



禁止

ペンシン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などで拭いたり、殺虫剤などをかけない

変形・変色・変質のおそれや、ひび割れ・感電・引火のおそれがあります。

使用場所に関する注意

⚠ 注意



必ず守る

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。




禁止

本体を移動するときは引きずらない


床や畳などを傷つけるおそれがあります。

各部の名称

●本体（ヘッドアタッチメント）

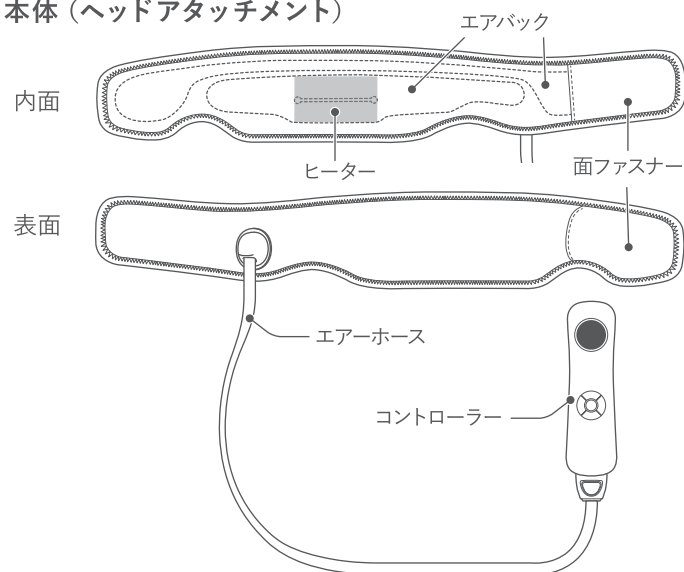

●コントローラー

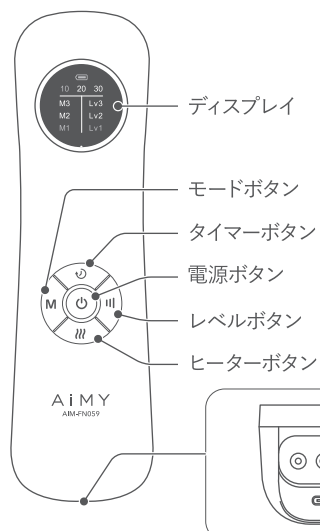


●付属品



・汚れ防止カバー



・アタッチメント



・充電コード

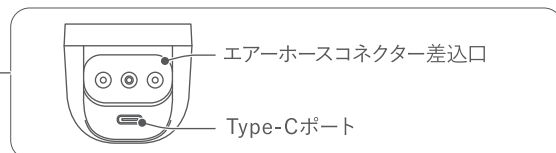

ご使用前に

初めてご使用になる時や、長期間ご使用にならなかった時は、充電してからご使用ください。また定期的に充電を行ってください。

・本製品にACアダプターは付属していませんので、市販のUSB対応ACアダプターをご用意ください。

また市販のUSB対応ACアダプターは必ず、以下のものを使用してください。

推奨仕様：定格出力DC5V/2-3AのACアダプター

・本製品に付属している充電コードを使用してください。

・パソコンやモバイルバッテリーのUSB端子を使用しての充電はしないでください。

・ACアダプターに損傷がないか確認し、異常があるACアダプターは使用しないでください。またお使いになるACアダプターの取扱説明書も合わせてお読みのうえ、正しくご使用ください。

・スマートフォンなどに使用する急速充電ができるPD(Power Delivery)やQC(Quick Charge)対応のACアダプターは使用しないでください。故障するおそれがあります。

・取り扱いを誤ったために生じた故障などについては当社では責任を負いかねます。


充電をする

① 本体のUSB充電ポートに付属の充電コード(Type-C側)のコネクタを差し込む

容易に着脱しないように、正しく確実にしっかり奥まで差し込んでください。


② 付属の充電コード(Type-A側)のコネクタをACアダプターのUSBポートに差し込む

容易に着脱しないように、正しく確実にしっかり奥まで差し込んでください。

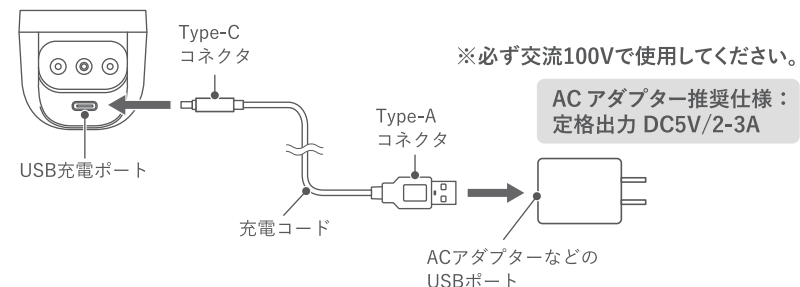

③ ACアダプターをコンセントに差し込む

しっかり奥まで差し込んでください。充電が開始され、充電ランプが赤色に点灯します。

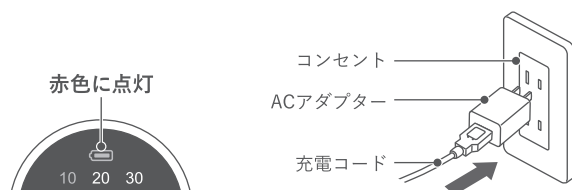

④ 充電が完了したら、コンセントからACアダプターを抜き、充電コードを本体とACアダプターの両方から外す


充電が完了すると、充電ランプが白色に点灯します。




汚れ防止カバーの取り付け

本体の汚れを防ぐために、汚れ防止カバーをつけて使用してください。

① 本体内面を上に向けておき、本体左部を汚れ防止カバーに差し込む

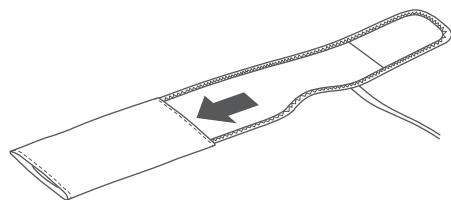

② 汚れ防止カバーを、本体の中央部分辺りまで移動する

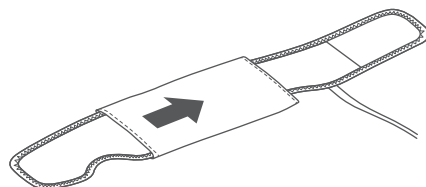


使いかた


ご使用前の準備

① エアホースプラグをコントローラーに差し込む


「カチッ」と音がするまで、まっすぐに差し込んでください。

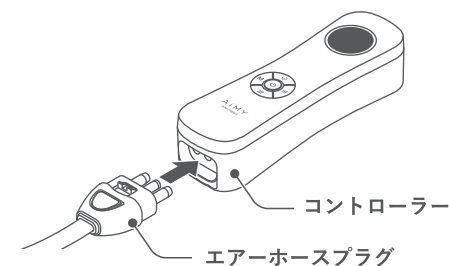


② 図のように、本体中央が頭の中央に来るような位置にあわせる 高さは、眉毛ぐらいの位置にあわせてください。

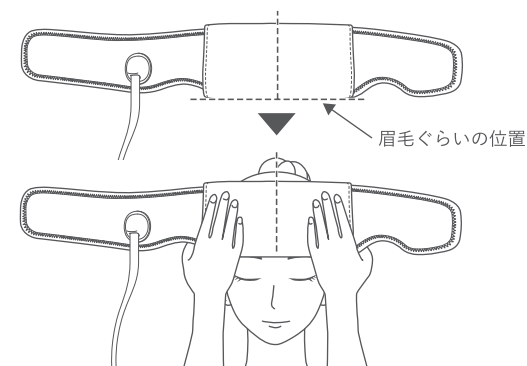

③ 本体左側が内側になるようににして、面ファスナーを止める 使用中に外れないように、しっかりとめてください。

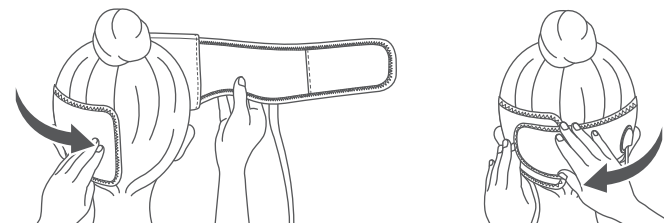

正しく装着された状態

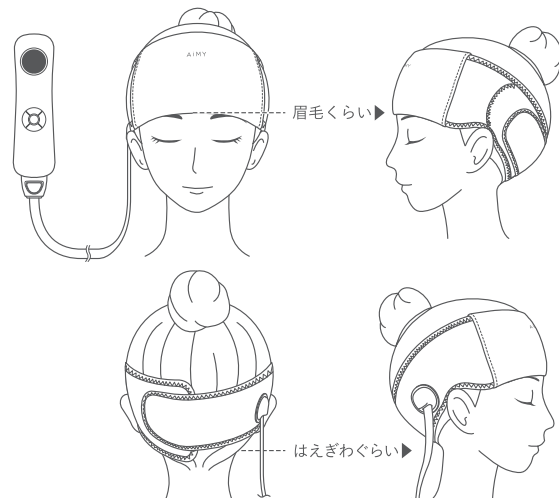

正しい位置で装着されていないと本来の体感が得られない可能性がありますので必ず正しい位置に装着してください。




注意

- 装着位置が上すぎる場合
使用中にベルトが外れる恐れがあります。
 - 装着位置が下すぎる場合
目元に圧がかかり、ケガをする恐れがあります。
- ※使用中に痛みや違和感を感じた場合には直ちに使用を中止してください。

アタッチメント

アタッチメントを取り付けて、特定の部位をより強くアプローチすることができます。
アタッチメントは、本体内部のお好みの位置に取り付けることができます。
(面ファスナーには取り付けできません)

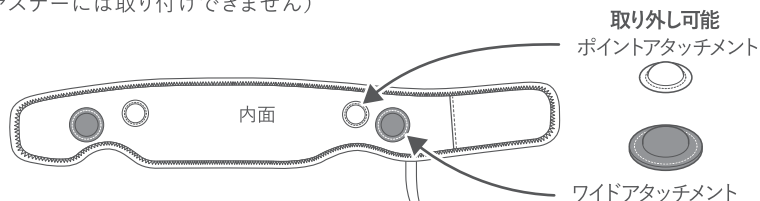

注意

アタッチメントは、汚れ防止カバーには取り付けできません。
汚れ防止カバーを外してから取り付けてください。

操作方法

1 電源ボタンを長押しする

モード1が10分間動作します。10分後、自動的に電源が切れます。

2 設定を変更する


各ボタンを押すことで、動作設定を変更できます。



モードボタン

モードを変更することができます。


ボタンを押すごとに、ディスプレイのランプが点灯し、以下のようにモードが切り替わります。

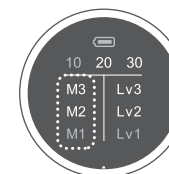

レベルボタン

エアーの強さを変更することができます。


ボタンを押すごとに、ディスプレイのランプが点灯し、以下のようにレベルが切り替わります。

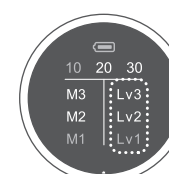

タイマーボタン

アプローチする時間を変更することができます。


ボタンを押すごとに、ディスプレイのランプが点灯し、以下のように時間が切り替わります。

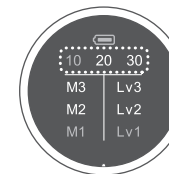

ヒーターボタン

ヒーターの温度を変更することができます。

ボタンを押すごとに、ヒーターランプが点灯し、以下のように時間が切り替わります。

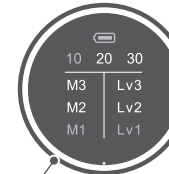

タイマーボタンで設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
動作中に電源ボタンを短押ししても、電源を切ることができます。

ヒートランプ

お手入れについて

本体・コントローラー



お手入れをするときは電源ボタンを押して電源を切る
また充電している場合は、充電をやめ必ず充電コードを本体から抜く
またぬれた手で充電コードを抜き差ししない

- かるい汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れのひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
- 自然乾燥でよく乾かしてください。
- 汚れ防止カバーは、洗濯可能です。

使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本製品に布などをかけホコリなどがつかないようにしてください。
充電コードなどは束ねず、ねじれをほどいて保管してください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

長年ご使用の「エイミー ヘッドリラクサー AIM-FN059」の点検を！

こんな症状はありませんか？		ご使用の中止
 愛情点検	●充電コードが異常に熱い	このような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
	●充電コードに深い傷や変形がある	
	●焦げ臭いにおいがする	
	●ボタンを押しても時々動作しないことがある	
	●その他異常や故障がある	

本製品を廃棄するとき

リサイクルにご協力ください

本製品はバッテリーを使用しています。
不要になった本体・バッテリーの廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。
リサイクルに関しては、当社のお客様相談窓口にお問い合わせください。
※バッテリーの廃棄は、お住いの自治体の規則に従って廃棄してください。



仕様

商品名／型番	エイミー ヘッドリラクサー / AIM-FN059
使用電源	DC5.0V 2A/7W
充電時間	約130分
使用電池	リチウムイオン電池(DC3.7V 2000mAh)
使用回数	ヒーター強/エアー強:約14回(タイマー10分) ヒーター強/エアー強:約7回(タイマー20分) ヒーター強/エアー強:約4,5回(タイマー30分) (使用環境・使用回数によって異なります)
定格時間	30分
消費電力	10W
本体外形寸法	(約)幅 750 × 奥行 115mm
コントローラー外形寸法	(約)幅 190 × 奥行 53 × 高さ 47mm
重量	約520g
充電コード	USB Type A - Type C
材質	本体 表地:ポリエステル85%、ポリウレタン15% 裏地:ポリエステル100% 汚れ防止カバー:ナイロン50%、ポリウレタン50% コントローラー:ABS、シリコン ワイドアタッチメント:生地/ポリエステル88%、ポリウレタン12% 中材/EVA ポイントアタッチメント:TPU
原産国	中国
保証期間	1年

対応 AC アダプター	
PSEマーク・2重絶縁マークのある 定格出力DC5V/2-3A出力のACアダプター推奨 ※急速充電ができるPD(Power Delivery)やQC(Quick Charge)対応のACアダプターは 使用しないでください。 ※ACアダプターは付属していません。	
シンボルマーク	
 「電気用品安全法」を満たしていることを示す	 2重絶縁表示

製品に表示されているシンボルについて

 直流マーク	 リチウムイオン電池のリサイクルマーク
---	--

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



(1) 保証書(裏表紙)

(2) 保証期間中の修理について

保証書の記載内容に従って修理をいたします。
保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書の内容をよくお読みください。

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売店にご相談ください。

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

■ お客様相談窓口

ナビダイヤル（携帯 OK） 全国どこからでも市内通話料で OK

0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く月～金 10：00～17：00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT 以外の一般回線、PHS、および IP 電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

■アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちに
ご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・
修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けの際は、
下記内容をお知らせください。

型番 AIM-FN059
故障状態 できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

Memo

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.